

ViewSonic®

**N3260w/N3760w/N4060w
LCD TV**

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Guía del usuario



Numéro de modèle :

VS11436-1M

VS11437-1M

VS11438-1M

Contenu

Informations concernant la conformité	1
Importantes instructions de sécurité.....	2
Informations sur les Copyright.....	3
Enregistrement du produit.....	3
Instructions d'installation de l'antenne.....	4
Nettoyage de l'écran LCD	4

Prise en main

Contenu de la boîte	5
Face avant de l'appareil	6
Face arrière de l'appareil.....	7
Télécommande.....	8
Notes sur la télécommande.....	10
Réglage par défaut du bouton.....	11
Installation de base	12
Réglage du bouton AUX	13
Tableau des codes préprogrammés.....	14
Installation des piles de la télécommande.....	20
Connexions des câbles	21

Fonctions OSD

Réglage de l'image.....	23
Réglage de l'image.....	24
Réglage de la source	25
Réglage des paramètres	26
Réglage de l'audio.....	28
Réglage du syntoniseur.....	29
Réglage du Puce-V	30

Annexe

Spécifications.....	32
Dépannage.....	34
Support à la clientèle.....	35
Garantie limitée	36

Informations concernant la conformité

Information pour tous l'Amérique du nord

Avis : Utilisez les câbles inclus avec l'appareil ou les câbles spécifiés.



HDMI, le logo HDMI et l'interface High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing LLC.



est une marque de commerce de SRS Labs inc.

La technologie TruSurround XT est incorporée sous licence de SRS Labs inc.



Le logo Pixelworks DNX Technology™ est une marque de commerce de Pixelworks inc.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories

« Dolby » et le symbole double-D sont les marques commerciale de Dolby Laboratories

Importantes instructions de sécurité

1. Lisez toutes les instructions avant de commencer à utiliser l'appareil.
2. Conservez ces instructions en lieu sûr.
3. Prenez garde à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne faites pas fonctionner cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Essuyez avec un chiffon doux et sec. Si vous devez nettoyer plus en profondeur l'appareil, suivez les instructions données dans le chapitre « Nettoyage de l'écran LCD » de ce manuel.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas près d'une source de chaleur, comme un radiateur, un calorifère, un poêle ou tout autre dispositif (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la masse. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la masse possède deux lames et une fourche de mise à la masse. La lame large ou la troisième fourche sont conçues pour assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'on ne marche dessus, ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et au point où il sort de l'appareil. Assurez-vous que la prise murale est située à proximité de l'appareil pour un accès facilité.
11. Utilisez uniquement les éléments/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, support, trépied, fixation ou table recommandés par le fabricant ou vendus avec ce produit. Lorsque le chariot est utilisé, faites attention lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil afin d'éviter des blessures causées par son renversement.
13. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue durée.
14. Pour toute réparation, consultez un personnel de service qualifié. Des réparations sont requises lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre, par exemple lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il a été échappé.

Information sur les Copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2006. Tous droits réservés.

ViewSonic®, le logo des trois oiseaux, OnView, ViewMatch, et ViewMeter sont des marques de commerce déposées de ViewSonic Corporation.

Clause de non-responsabilité : ViewSonic Corporation ne peut être tenue pour responsable en cas d'erreurs techniques ou éditoriales ou d'oublis dans ce document, ni pour tout dommage, direct, indirect ou consécutif résultant de la vente ou de l'utilisation de ce produit, ni pour la performance de l'appareil.

Dans l'intérêt d'une amélioration continue de ses appareils, ViewSonic Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications d'un appareil sans préavis. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transmise, retranscrite sous aucune forme ni par aucun moyen sans la permission expresse écrite de ViewSonic Corporation.

Enregistrement du produit

Pour mieux vous servir, et pour vous faire parvenir des informations concernant les nouveaux produits, veuillez enregistrer votre appareil par Internet sur le site : www.viewsonic.com.

Pour votre information

Nom du produit :	N3260w / N3760w / N4060w ViewSonic Téléviseur à écran LCD
Numéro de modèle :	VS11436-1M / VS11437-1M / VS11438-1M
Numéro du document :	N3260w_N3760w_N4060w-2M_UG_FRN Rev. 1A 05-11-06
Numéro de série :	_____
Date d'achat :	_____

Recyclage du produit

ViewSonic® se préoccupe de la préservation de l'environnement. Veuillez recycler cet appareil lorsqu'il aura atteint la fin de sa vie. Votre centre de recyclage local pourra certainement vous donner plus d'informations sur la bonne manière de recycler l'appareil.

La lampe de ce produit contient du mercure. Veuillez éliminer l'appareil selon les lois locales sur la protection de l'environnement.

Instructions d'installation de l'antenne

1 Mise à la terre de l'antenne extérieure


Si une antenne externe ou le câble est relié à l'appareil, vérifiez que cette antenne ou le câble est mis à la terre afin de protéger l'appareil contre les surcharges et les courants électrostatiques. La section 810 du Code National Électrique (NEC), ANSI/NIPA No. 70, donne les informations suivantes sur la mise à la terre de l'antenne pylône et des supports, du fil d'entrée jusqu'à la sortie de l'antenne, la position de la sortie de l'antenne sur les électrodes et les caractéristiques de l'électrode de mise à la terre.

2 Foudre

Pour une protection accrue de cet appareil pendant les orages, ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise électrique et débranchez l'antenne ou le câble. Ceci évitera des dégâts causés par la foudre et les surtensions électriques. Ne débranchez pas l'antenne ni le cordon d'alimentation pendant un fort orage car vous pourriez être électrocuté pendant que vous tenez le cordon, ce qui vous causerait de graves blessures. Éteignez le téléviseur LCD et attendez que le temps s'améliore.

3 Lignes à haute-tension

Un système d'antenne extérieur ne doit pas être situé à proximité de lignes haute tension suspendues ou d'autres types de circuits électriques. Lorsque vous installez une antenne externe, il faut faire très attention à ne pas toucher de tel circuits ou lignes électriques, car tout contact peut être mortel.

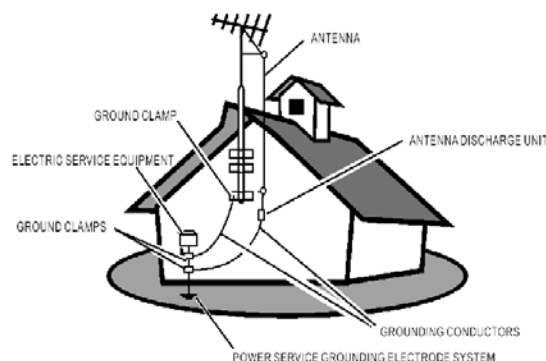

Nettoyage de l'écran LCD

- Assurez-vous que l'écran LCD est éteint.
- N'utilisez jamais un spray nettoyant ou du liquide directement sur l'écran LCD ou sur le boîtier.

Pour nettoyer l'écran :

1. Essuyez l'écran avec un chiffon propre, doux et non pelucheux. Ceci permet d'enlever la poussière et les autres particules.
2. Si l'écran est toujours sale, appliquez une petite quantité de nettoyant à vitres (sans ammoniac ni alcool) sur un chiffon non pelucheux et utilisez ce chiffon pour nettoyer l'écran.

Pour nettoyer le boîtier :

1. Utilisez un chiffon doux et sec.
2. Si le boîtier est toujours sale, appliquez une petite quantité de nettoyant à vitres (sans ammoniac ni alcool) sur un chiffon non pelucheux et utilisez ce chiffon pour nettoyer la surface du boîtier.

Déclaration de non-responsabilité

ViewSonic ne recommande pas l'utilisation de nettoyants à base d'ammoniac ou d'alcool pour nettoyer l'écran LCD ou son boîtier. Certains nettoyants chimiques peuvent endommager l'écran et/ou le boîtier. ViewSonic ne sera pas responsable des dommages liés à l'utilisation d'un nettoyant à base d'ammoniac ou d'alcool.

Prise en main


Félicitations pour votre achat d'un téléviseur ViewSonic à écran LCD. Important ! Gardez la boîte d'origine et son emballage en cas de besoin d'expédition dans le futur.

Contenu de la boîte

Lorsque vous déballez la boîte, veuillez vous assurer que les pièces ci-dessous sont toutes incluses :

- TV à écran LCD
- Télécommande (avec piles)
- Cordon(s) d'alimentation
- Câble AV
- Manuel de l'utilisateur
- Guide de prise en main rapide

Face avant de l'appareil

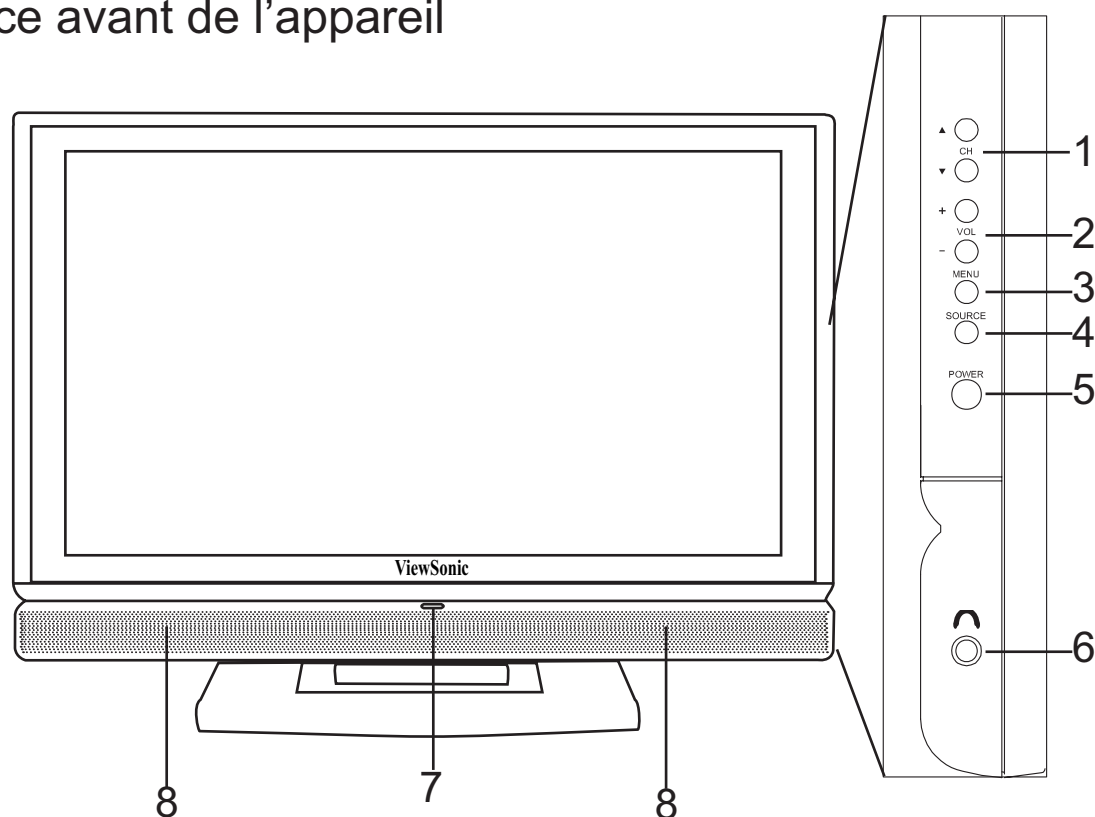

- 1** CH ▲ / ▼ (chaîne ▲ / ▼)
Permet de changer la chaîne.
- 2** VOL +/-
Permet de régler le volume.
- 3** MENU
Permet d'afficher le menu à l'écran.
- 4** SOURCE
Permet de changer entre les différents signaux d'entrée.
- 5** POWER (ALIMENTATION)
Allume le téléviseur (lumière verte) et éteint le téléviseur (lumière rouge).
- 6** ECOUTEURS
Permet de brancher un casque d'écoute sur le téléviseur.
- 7** Témoin d'alimentation par DEL
Indique si l'alimentation est allumée (vert) ou si le téléviseur est en veille (rouge). L'état DPMS RGB/HDMI (rouge) (état DPMS uniquement en mode PC)
- 8** HAUT-PARLEURS
Sortie audio.


Verrouillage de l'alimentation

Appuyez en même temps sur les boutons MENU et VOL + pour verrouiller le bouton d'alimentation.

Verrouillage du menu OSD


Appuyez en même temps sur les boutons VOL - et VOL + pour verrouiller le bouton de menu.

Face arrière de l'appareil

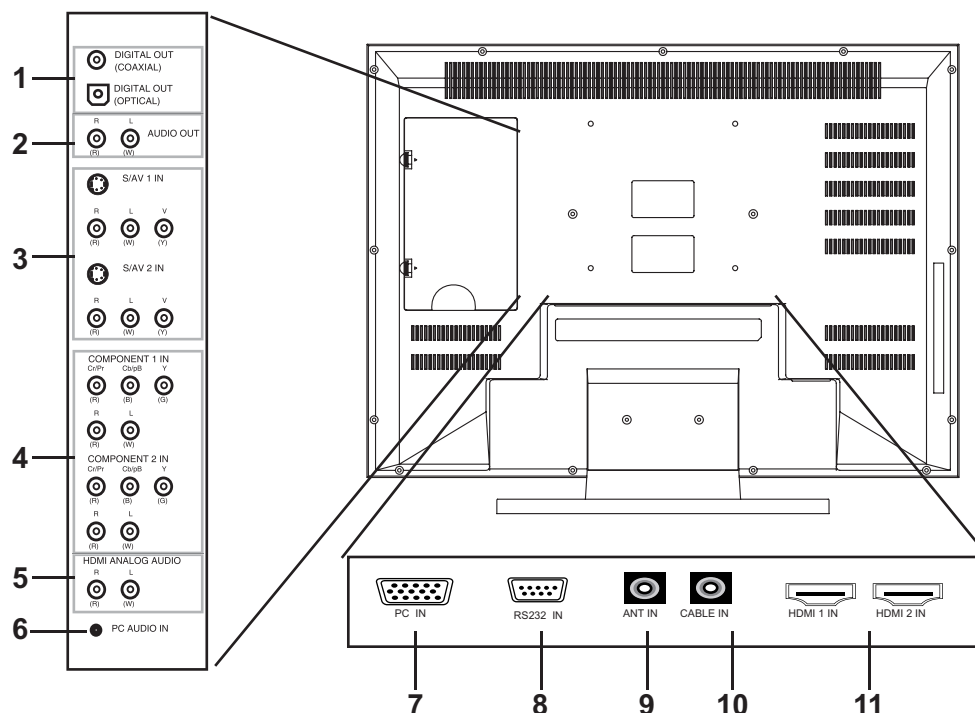

- 1 SORTIE NUMÉRIQUE**
Brancher au périphérique audio par la prise RCA à l'aide du câble coaxial ou du câble audio optique. En mode DTV, la piste audio est en mode 5.1, en mode analogique, la piste audio est en stéréo.
- 2 AUDIO – OUT (SORTIE AUDIO)**
Se branche sur l'entrée audio du périphérique audio-visuel.
- 3 S/AV – IN (ENTRÉE S/AV)**
Permet de brancher les fiches de sortie audio et S-vidéo ou AV de votre périphérique A/V.
- 4 COMPONENT 1 / COMPONENT 2 IN (ENTRÉES COMPOSANTES)**
Permet de brancher la sortie audio et composantes vidéo de votre périphérique A/V.
- 5 HDMI ANALOG AUDIO – IN (ENTRÉE AUDIO ANALOGIQUE HDMI)**
Brancher sur le périphérique d'entrée A/V.
- 6 PC Audio – IN (ENTRÉE Audio du PC)**
Permet de brancher la sortie audio (fiche de casque audio) de votre PC ou de votre ordinateur portable.
- 7 PC – IN (ENTRÉE PC)**
Permet de brancher la sortie VGA de votre PC ou de votre ordinateur portable.
- 8 RS232-IN**
Usage réservé au fabricant. Une mauvaise utilisation risque d'endommager le système.
- 9 ENTRÉE ANT**
Permet de brancher l'antenne ATSC ou le câble coaxial de votre télévision.
- 10 CABLE – IN (ENTRÉE CÂBLE)**
Connects to your coaxial cable from local TV.
- 11 ENTRÉE HDMI 1/HDMI 2**
Permet de brancher la sortie HDMI votre périphérique A/V.

Télécommande

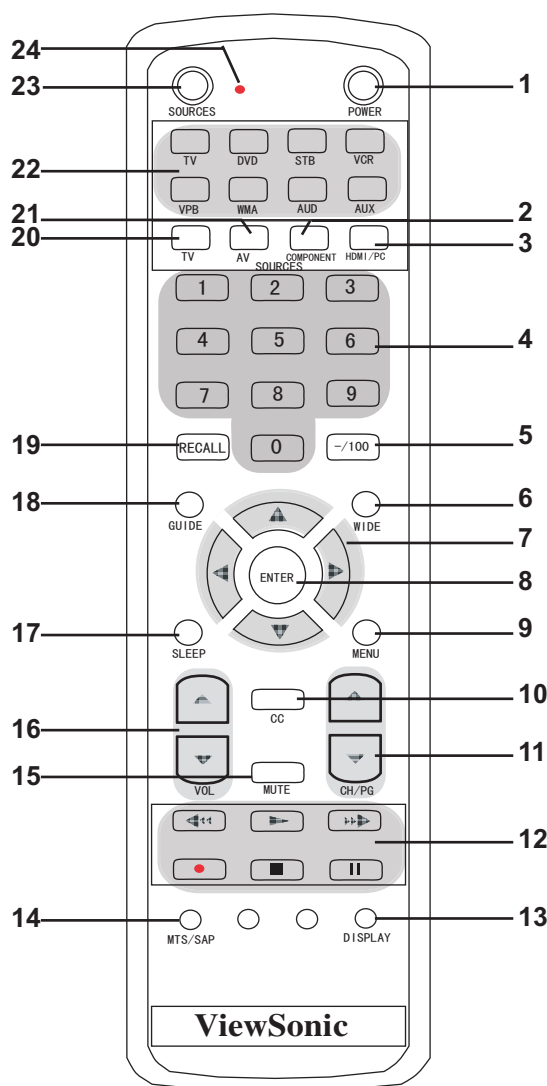

- 1 POWER (ALIMENTATION)**
Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
- 2 COMPONENT (COMPOSANTES)**
Change la source entre les modes HD1 et HD2.
- 3 HDMI/PC**
Change la source entre les modes HMDI/PC.
- 4 BOUTONS NUMÉROS**
Utilisez ces boutons pour entrer les numéros de chaîne.
- 5 -/100(100)**
Appuyez sur le bouton pour choisir un numéro de canal. En mode AIR, appuyez sur le bouton « - » Par exemple, si vous désirez sélectionner le canal 112, appuyez sur 1 puis sur « -/100 » et enfin sur 1 et 2.
En mode CÂBLE, appuyez sur le bouton « 100 ».
- 6 WIDE (LARGE)**
Permet de faire basculer le mode d'affichage entre les différents modes d'écran large.

7 FLECHES DE NAVIGATION

Appuyez sur les flèches de navigation vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour naviguer parmi les options du menu OSD.

8 ENTER (VALIDER)

Appuyez sur ce bouton pour exécuter une commande.

9 MENU

Permet d'afficher le menu OSD. Appuyez plusieurs fois pour voir les différentes pages du menu ou pour quitter le menu OSD.

10 CC (sous-titrage)

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la liste des sous-titrages.

11 CH ▲▼(chaîne▲▼)

Permet de passer au canal supérieur ▲ ou inférieur ▼.

12 (Ces fonctions sont disponibles pour d'autres appareils).**13 DISPLAY (AFFICHAGE)**

Assurez-vous que l'heure soit bien affichée.

14 MTS/SAP

Appuyez pour sélectionner le mode SAP, MONO ou STÉRÉO.

15 MUTE (MUET)

Permet de couper la sortie audio.

16 VOL ▲▼

Permet d'augmenter ▲ ou de diminuer ▼ le volume.

17 SLEEP (VEILLE)

Appuyez plusieurs fois pour régler le délai d'arrêt entre 10 et 240 minutes. Le téléviseur passe en mode veille à l'issue du délai spécifié.

18 GUIDE

Appuyez pour afficher la liste des programmes numériques.

19 RECALL (RAPPEL)

Permet de retourner à la dernière chaîne visualisée.

20 TV

Change la source au mode télévision.

21 AV

Change la source au mode AV.

22 (Ces fonctions sont disponibles pour d'autres appareils)

*Si la télécommande ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton TV pour réinitialiser les paramètres de la télécommande.

23 SOURCES

Permet de sélectionner les signaux d'entrée TV, AV/S, HDTV, PC/HDMI.

24 TÉMOIN LUMINEUX DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, le témoin lumineux passe en rouge.

Notes sur la télécommande

- La portée effective de cette télécommande est de 5 mètres à partir de l'écran LCD, avec un angle maximal de $\pm 30^\circ$.
- La lumière du soleil peut réduire le rayon d'action de la télécommande.
- Évitez de frapper ou de faire tomber la télécommande.
- Évitez de placer la télécommande dans des environnements humides ou chauds, par exemple directement au soleil.
- Enlevez les piles si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période.

Réglages par défaut du bouton

Le réglage par défaut active la télécommande pour contrôler des appareils prédéterminés (TV, DVD, Décodeur, magnétoscope, WBA et AUD).


Selon l'appareil, le modèle suivant sera activé:

Appareil	Réglage par défaut
TV	ViewSonic
DVD	Samsung
STB	RCA
VCR	Sony
VPB	Viewsonic
WMA	Viewsonic WMA-100
AUO	Sony

Remarque : Certains appareils acceptent plusieurs codes pré-programmés ; si le réglage par défaut ne fonctionne pas, consultez le tableau préprogrammé des codes supplémentaires.


Réinitialiser la télécommande

- Pour réinitialiser la télécommande et accéder aux réglages par défaut, appuyez en tenant enfoncé le bouton de l'appareil désiré pendant environ six secondes puis entrez le code 000 pour réinitialiser le réglage.
- Remplacez les piles si la télécommande ne fonctionne pas correctement ; ne vous inquiétez pas si le témoin affiche des piles faibles, cela est normal.

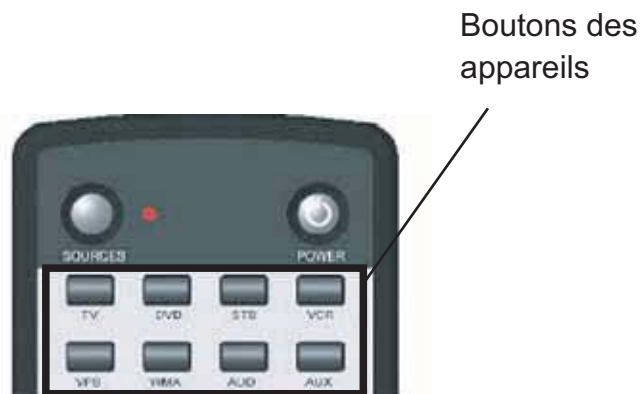

Installation de base

1. Allumez votre appareil A/V que vous souhaitez configurer, de façon à pouvoir tester les codes en envoyant la commande d'extinction.
2. Consultez le tableau des codes préprogrammés et inscrivez le code indiqué.
3. Appuyez et enfoncez le bouton de l'appareil désiré pendant environ six secondes. La DEL située en haut de la télécommande s'allume, entrez alors le code préprogrammé. La DEL clignote pour indiquer que le code a été entré correctement.

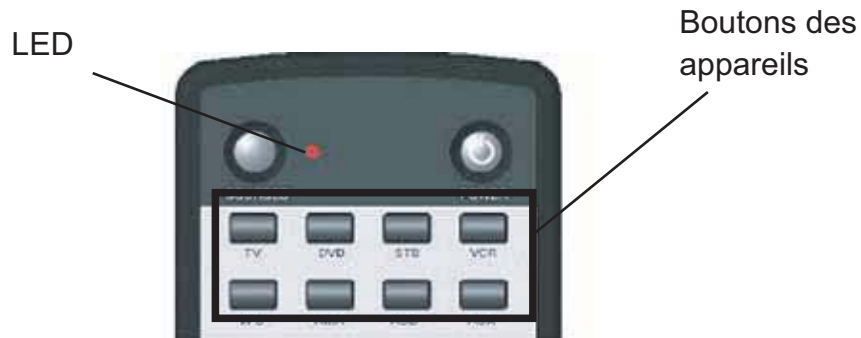

Information sur les codes préprogrammés

Inscrivez ici les codes à trois chiffres pour vos appareils:

TV _____	VPB _____
DVD _____	WMA _____
STB _____	AUD _____
VCR _____	AUX _____

Réglage du bouton AUX

Le bouton AUX permet de contrôler un second appareil tel que TV, DVD, décodeur, magnétoscope, VPB, WMA et audio. Un quatrième chiffre est nécessaire pour identifier le type d'appareil que ce bouton contrôlera.



TV=1	VPB=5
DVD=2	WMA=6
STB=3	AUD=7
VCR=4	

Par exemple, pour contrôler un lecteur DVD SONY avec le code 027 à l'aide du bouton AUX, vous devez ajouter un 2 au début du code préprogrammé, vous entrez ainsi 2027. Si vous désirez utiliser un STB PHILIPS avec le code 006 à l'aide du bouton AUX, ajoutez un 3 au début du code ; vous entrez ainsi 3006

Pour entrer le code préprogrammé, appuyez et tenez le bouton AUX enfoncé pendant environ six secondes. La DEL située en haut de la télécommande, entrez le code préprogrammé avec le premier chiffre pour indiquer le type d'appareil. La DEL clignote pour indiquer que le code préprogrammé a été entré correctement.



Tableau des codes préprogrammés

TV LCDs et TV Plasma ViewSonic

MARQUE	CODE
Aiwa	001, 033, 051, 118
Aiba	002, 037
Apex	046, 059, 060, 062, 063, 084, 085, 086
Audiovox	119
Blaupunkt	104, 123
Bose	113, 117
Broksonic	052
Bush	003
Clarion	097
Classic	098
CyberHome	004, 005
Daewoo	006, 124, 125
Dansai	007
Denon	034, 120, 140, 141
Emerson	099, 100
Fisher	101, 121
Funai	100, 114
GE	064, 102, 146
Go Video	055, 057
Goodmans	038
GPX	103

Vi Lecteurs DVD - 1 sm

MARQUE	CODE
N1700W	001
N1300	002
N1500	003
N1750W	004
N2010	005
N2010-E	006
N2700W	007
N2750W	008
N3020W	009
N3200W	010
N3200W-E	011
VPW4255	012
VPW5500	012
N2000	014
N3000W	015

Lecteurs DVD - 2

Grundig	008, 009
Harman Kardon	116
Hitachi	010, 054, 115
Irradio	137
JVC	011, 039, 066, 069, 070, 071, 072
Kenwood	031, 142, 145
Koss	138
LG	012, 040, 041
Magnavox	077, 091
Marantz	130
Memorex	132
Mintek	104
Mitsubishi	133, 134, 135, 136
Mustek	013, 035
NAD	012, 099, 126
Nakamichi	105
Norcet	106, 107
Onkyo	127, 131
Oritron	108
Panasonic	014, 015, 016, 017, 032, 067, 092, 093
Phillips	018, 019, 061, 068, 078, 079, 080, 096
Pioneer	020, 083, 088
Proscan	064, 144
Qwestar	108
RCA	064, 081, 094
Sampo	109
Samsung	000, 021, 042, 047, 049, 065, 089
Sansui	111
Sanyo	023, 036, 053, 110
Scott	024
SEG	025, 043
Sharp	026, 043
Sherwood	112
Sony	027, 028, 044, 074, 075, 090, 095
Sylvania	058, 100, 122
Techwood	128
Thomson	022
Toshiba	029, 045, 048, 050, 076, 082
Yamaha	030, 092, 129, 143
Zenith	056, 139

STB – Décodeur

MARQUE	CODE
Akai	019
Alba	005, 006, 007
Allsat	019
Alphastar	057
Amstrad	001
Ankaro	012
Anttron	005
Apollo	005
Armstrong	010
Asat	019
Astra	010, 013
Astro	007, 008, 012, 015
AudioTon	007
Best	012
Blaupunkt	015
Brain Wave	016
BSkyB	001
Bush	006, 017
Chaparral	054
CityCom	006
Clatronic	016
Condor	012
Crown	010
Daeryung	014
Dish Network	038
DNT	014, 019
Drake	056
Echostar	014, 021, 038, 055
Einhell	005, 010
Elta	005, 012
Emme Esse	012, 017
Ep Sat	006
Eurosats	010
Eurosky	010, 012
Eurostar	010
Express Vu	038
Ferguson	006, 017, 025
Finlandia	006
Finlux	006, 013
Fuba	005, 012, 014, 015, 019
Fujitsu	052
Galaxis	012
GE	031, 040, 041
General Instruments	048, 049
GMI	010
Goodmans	006
Granada	013

Grundig	001, 006, 007, 015, 017, 024
Hanseatic	018
Hirschmann	015
Hisawa	016
Hitachi	006, 017, 053
Hughes	053
Huth	010, 016
Intertronic	010
Janeil	052
Johansson	016
JVC	045
Kathrein	015, 019, 026
KR	007
Kreiselmeier	015
Kyostar	005
Lasat	008
Lenco	005
Luxor	013
Macab	025
Manhattan	006, 008, 017
Marantz	019
Mascom	008
Maspro	006, 017
Mediamarkt	010
Medion	012, 018, 021, 022
Metronic	005, 007, 008, 028
Metz	015
Minerva	015
Mitsubishi	006, 015, 030
Morgan's	010, 019
Nikko	010
Nokia	006, 013, 017, 020
Nordmende	005, 006, 008, 025
Novis	016
Octagon	005, 007
Okano	010
Orbitech	005
Otto Versand	015
Pace	001, 006, 015, 017
Palladium	010
Panasonic	001, 006, 017, 032, 034
Panda	006
Philips	006, 011, 017, 019, 023, 029, 058
Phonotrend	006
Predki	016
Proscan	040, 041
Provision	008
Quadral	012

Quelle	015
Radio Shack	048, 049
Radiola	019
Radix	014
RCA	000, 040, 041
Realisitic	044
RFT	019
Saba	008, 017
Sabre	006
Sagem	025
Salora	013
Samsung	005, 035, 057
Satcom	016, 018
SatPartner	005, 007, 008, 016
Schneider	012, 021, 022
Seemann	010, 014
SEG	005, 009, 012, 016, 018
Siemens	015
Skymaster	018, 021, 022, 027
Sony	043, 059
Star Trak	051
Strong	005, 007, 012
STS	050
Sunstar	010
Tandberg	025
Tandy	007
Tantec	006, 017
TechniSat	014
Teco	010
Telasat	018
Telefunken	005, 017
Teleka	007, 010, 014
Telemaster	008
Telesat	018
Televes	006
Thomson	002, 003, 004, 006, 025
Thorn	006, 017
Tonna	006
Toshiba	036, 042
Triax	015
Uniden	046, 047
Unisat	010
Unitor	016
Universum	015
Visiosat	016
Vortec	005
Wewa	006
Womersat	016
Wisi	006, 014, 015
Zehnder	008, 012, 028
Zenith	033, 037, 052

Câble

MARQUE	CODE
ABC	006, 067, 069, 105
Archer	072, 073
Cabletime	060
Contec	078
Eastern	079
France Telecom	061
GE	066
Gemini	080, 081
General Instrument	066, 107
Grundig	062
Hamlin	082, 083, 084, 089, 106
Hitachi	066
Jerrold	066, 080, 085, 086, 101, 105, 107
Magnavox	087
Motorola	108
NEC	068
Nokia	063
Panasonic	102, 104
Philips	064, 074, 075, 076, 077, 081, 087, 091, 092, 093
Pioneer	094, 095
Proscan	066
RCA	070, 104, 107
Realistic	072
Sagem	065
Samsung	095
Scientific Atlanta	069, 096, 097, 098
Signature	066
Sprucer	104
Starcom	080, 105
Stargate	080
Tocom	067, 085
United Cable	105
Universal	071, 072, 073
Zenith	103

VCR

MARQUE	CODE
Action	102
Admiral	101, 144, 145
Aiko	127
Aiwa	005, 126
Audiovox	122
Bell & Howell	119
Broksonic	059, 105, 120
Calix	122
Canon	124, 125
Capehart	083, 138
Carver	131, 151
CCE	127, 130
Citizen	095, 121, 122, 123, 127
Colortyme	096, 117
Craig	085, 090, 104, 121, 122, 130
Curtis Mathes	077, 079, 114, 117, 121, 124, 125, 150
Daewoo	006, 007, 083, 102, 123, 126, 127, 138
Daytron	083, 102, 138
Denon	088
Dimensia	114, 150
Electrohome	090, 122
Emerson	087, 090, 105, 115, 120, 122, 123, 124, 126, 132, 140
Fisher	089, 104, 119
Fuji	116, 124
Funai	095, 126
Gerrard	126
GE	065, 079, 081, 087, 114, 121, 124, 125, 141, 150
Go Video	054, 056, 071, 072, 074, 079, 081, 085, 086
Goldstar	079, 090, 092, 117, 122
Gradiente	090, 126
Harman Kardon	117, 151
Harwood	130
Hitachi	008, 009, 053, 062, 063, 088, 128, 129, 136, 139, 141
JBL	098

JC Penney	079, 085, 088, 090, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 136
Jensen	128, 129, 139
JVC	010, 011, 040, 043, 058, 087, 088, 117, 118, 119, 139, 142
Kenwood	077, 117, 118, 119, 139, 142
KLH	130
Kodak	122, 124
LG	012, 013, 122
Lloyds	077, 095, 104
Loewe	037
Logik	085, 130
LXI	122
Magnasonic	085, 090, 102
Magnovox	069, 085, 124, 125, 131, 135
Marantz	077, 092, 117, 118, 119, 124, 131, 151
Matsushita	124
Memorex	073, 088, 090, 091, 097, 104, 119, 121, 122, 124, 126, 135, 144, 145
MGA	132, 140
MGN	079
Minolta	088, 128, 129, 136
Mitsubishi	014, 066, 068, 090, 128, 129, 132, 140, 142, 152
Montgomery Ward	144, 145
Motorola	124, 144, 145
MTC	085, 121
Multitech	121, 126, 130
NEC	077, 092, 117, 118, 119, 139, 142
Nikko	122
Noblex	121
Olympus	124
Optimus	090, 094, 122, 144, 145
Optonica	133
Orion	087, 090, 105
Panasonic	015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 037, 044, 067, 070, 085, 090, 104, 105, 124, 125, 137

Pentax	077, 088, 128, 129, 136, 141
Philips	022, 023, 024, 025, 026, 027, 076, 110, 111, 124, 131, 133, 151
Pioneer	078, 103, 118, 128, 142, 146
Portland	083, 138
Precision	102
Proscan	114, 150
Proton	085
Quasar	090, 124, 125
Radio Shack	090, 122, 133, 145
Radio Shack/Realistic	119, 121, 122, 124, 125, 126, 133, 144
Radix	122
RCA	048, 051, 078, 079, 088, 114, 115, 121, 124, 128, 129, 136, 141, 148, 149, 150
Realistic	079, 090, 094, 097, 104, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 144, 145
Ricoh	143, 147
Runco	135
Saba	038, 039
Samsung	028, 029, 057, 060, 079, 095, 107, 109, 121, 123
Sansui	085, 118, 139, 142
Sanyo	030, 052, 089, 097, 104, 119, 121, 151
Scott	090, 120, 123, 132
Sears	077, 088, 089, 090, 097, 104, 119, 122, 124, 128, 129, 136
Sharp	041, 042, 049, 050, 091, 094, 101, 133, 144, 145
Shintom	085, 116, 129, 130
Signature	144, 145
Signature 2000	097, 101
Singer	085, 124, 130, 143, 147
Sony	000, 001, 002, 003, 004, 045, 075, 080, 082, 084, 098, 099, 116, 134
STS	124, 136
Sylvania	061, 112, 124, 125, 126, 131, 132, 151

Symphonic	077, 095, 104, 126
Tandy	119
Tashiko	122
Tatung	139
Teac	126, 139, 148
Technics	124, 137
Teknika	090, 122, 124, 126
Thomson	031, 032, 035, 036, 038
Tivo	113
Toshiba	033, 034, 046, 047, 100, 102, 104, 106, 123, 128, 132, 140
Totevision	090, 121, 122
Unitec	095
Unitech	121
Vector Research	077, 117, 118, 123
Video Concepts	077, 117, 118, 123, 140
Wards	079, 090, 091, 094, 104, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 133, 136, 144, 145, 149
White Westinghouse	095
XR-1000	124, 126, 130
Yamaha	077, 117, 118, 119, 139
Zenith	055, 064, 090, 093, 116, 135, 143, 147

VPB

MARQUE	CODE
Next Vision N4	001
Next Vision N5	002
Next Vision N5-2	006
Next Vision N5-2E	007
Next Vision N6	003
Next Vision HD10	004
Next Vision HD12	005

WMA

MARQUE	CODE
WMA100	013

AUD




MARQUE	CODE
Aiwa	024, 041, 063
Akai	013
Bose	039
Carver	075
Curtis Mathes	065
Denon	001, 053, 054, 059, 076
Fisher	005, 066, 068, 073
GE	030
Goodmans	013
Gradiente	086
Harman Kardon	002, 025, 052, 070
Hitachi	003, 083
JBL	025
Jensen	085
Jerrold	026, 028
JVC	004, 050, 057
Kenwood	005, 055, 058, 072, 080
Luxman	088
Marantz	042
McIntosh	082
NAD	064
Nakamichi	078
NEC	064
Nikko	087
Onkyo	006, 044, 048, 079
Optimus	065, 071
Panasonic	032, 033, 051, 056, 062, 074, 091
Philips	007, 037, 038, 040
Pioneer	008, 035, 045, 049, 065, 069
Proscan	030
Quasar	074
Radio Shack	071
RCA	029, 030, 031, 034
RCA & Dimensia	019, 020, 021, 022, 023
Roadstar	013
Saisho	013
Samsung	009
Sansui	013, 081
Sanyo	066, 068
Scientific Atlanta	027
Sharp	010, 084
Sherwood	011, 071
Sony	000, 012, 046, 060, 067
Starcom	026
Technics	014, 043, 047, 074

Thomson	015, 016
Toshiba	036
Uher	013
Yamaha	017, 018, 061, 072, 077
Zenith	089

Installation des piles de la télécommande

Observez les étapes suivantes pour insérer les piles.

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- 2 Insérez deux piles AA. Faites correspondre les pôles positifs et négatifs aux indications situées dans le compartiment à piles.
- 3 Remettez le couvercle du compartiment à piles.

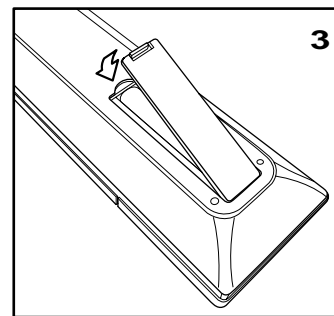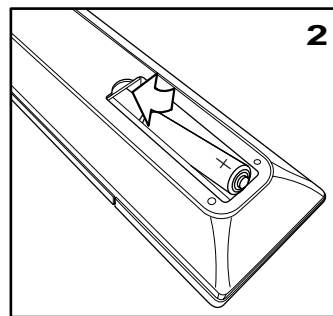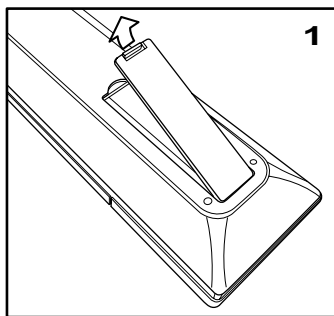


ATTENTION

- N'utilisez que les piles AA spécifiées.
- Ne mélangez jamais une pile usée avec une pile neuve. Les piles pourraient se fissurer ou fuir, ce qui poserait un danger de blessure corporelle voire un risque d'incendie.
- Insérez les piles en respectant les signes (+) et (-). Des piles à l'envers pourraient se fissurer ou fuir, ce qui poserait un danger de blessure corporelle ou un risque d'incendie.
- Débarrassez-vous des piles en respectant les lois et les règlements locaux.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période, enlevez les piles.

Connexions des câbles


Attachez les câbles vidéo et audio selon les connexions de vos appareils externes, par exemple avec un lecteur DVD, un magnétoscope ou un système stéréo.

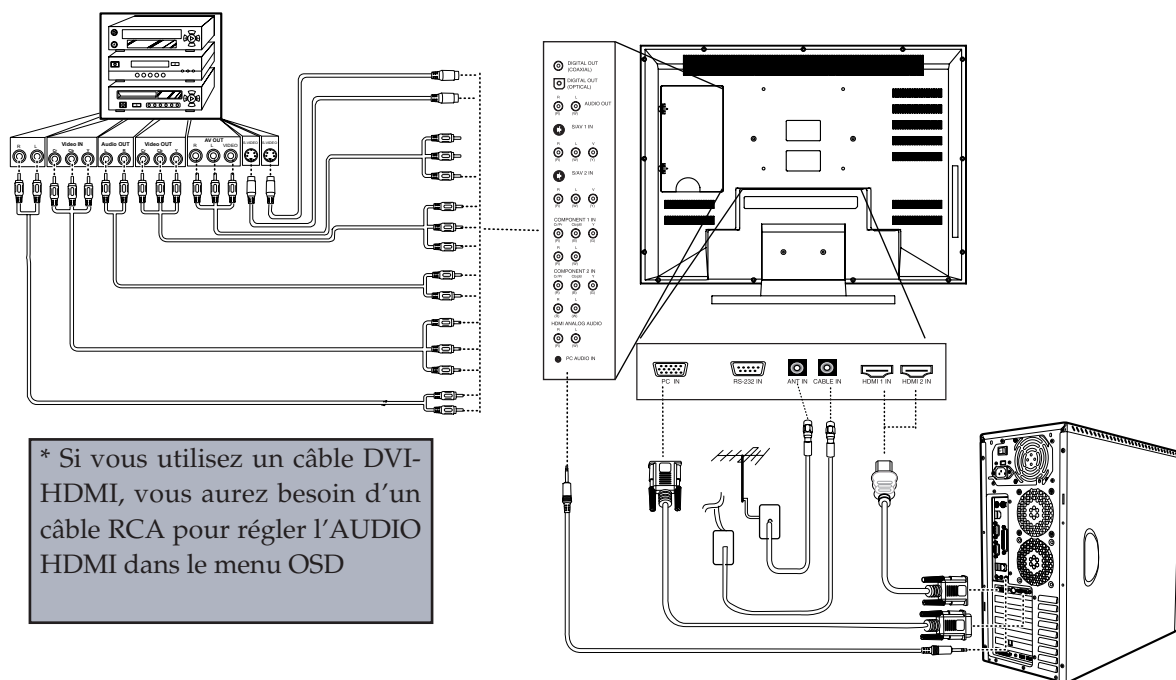

Français


Connexion du cordon d'alimentation

- 1 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
- 2 Branchez l'autre côté dans la prise d'alimentation au dos du téléviseur LCD.

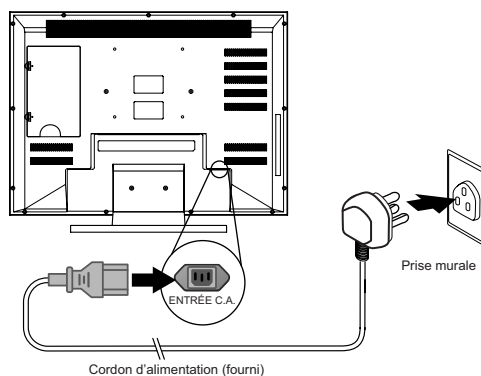

Mise sous tension du téléviseur (Alimentation)


- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le témoin d'alimentation passe du rouge au vert et l'écran s'allume après environ 5 secondes.
- 2 Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

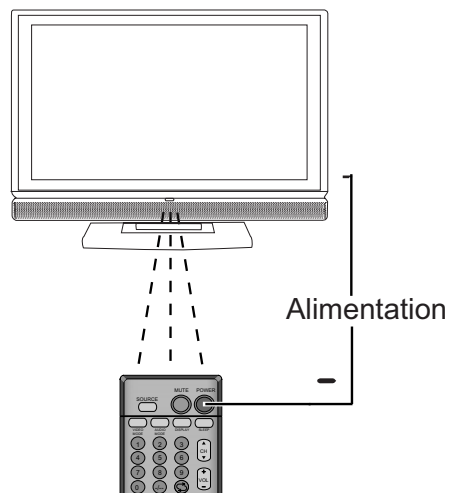

Fonctions OSD

Toutes les fonctions du téléviseur LCD sont accessibles avec la télécommande ou les boutons du panneau de commande, en bas à l'avant du téléviseur. Voir la partie « Face avant du produit » en page 6.


Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande ou du panneau de commande pour afficher le menu principal à l'écran.

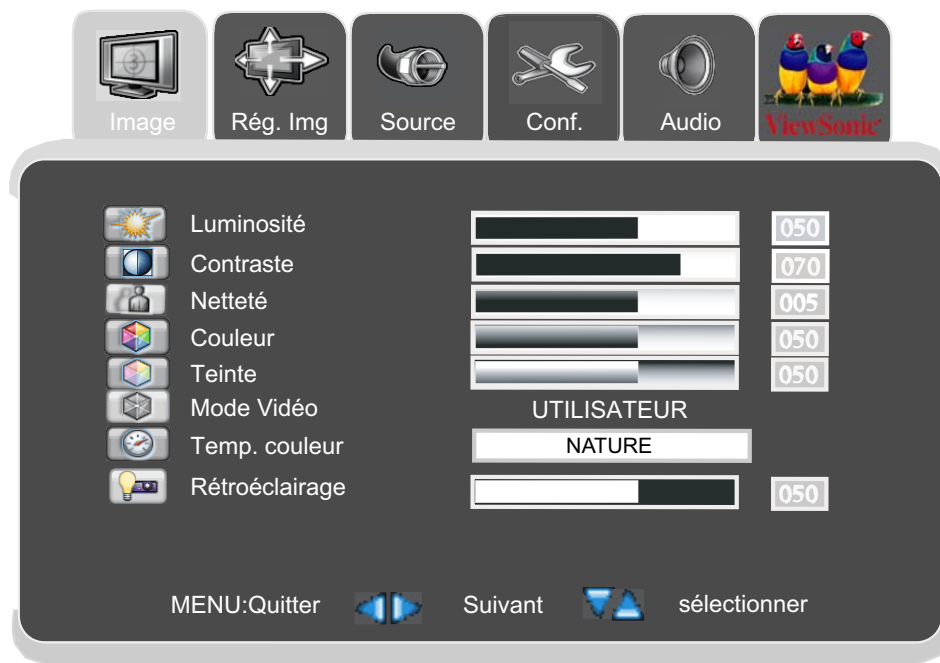

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sélectionner le menu OSD souhaité.


Appuyez sur le bouton **CH** ▲/▼ ou sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner un élément du menu OSD.

Appuyez sur le bouton **VOL** +/- ou sur le bouton ◀/▶ pour changer les valeurs du menu sélectionné.

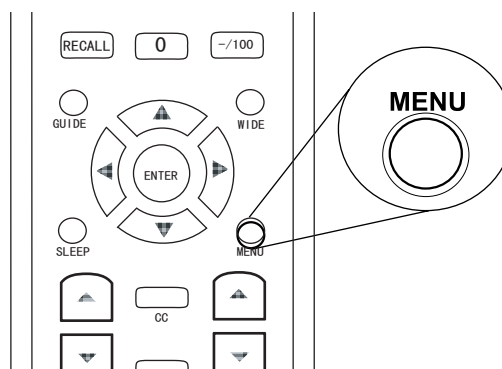

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter l'OSD.

Réglage de l'image

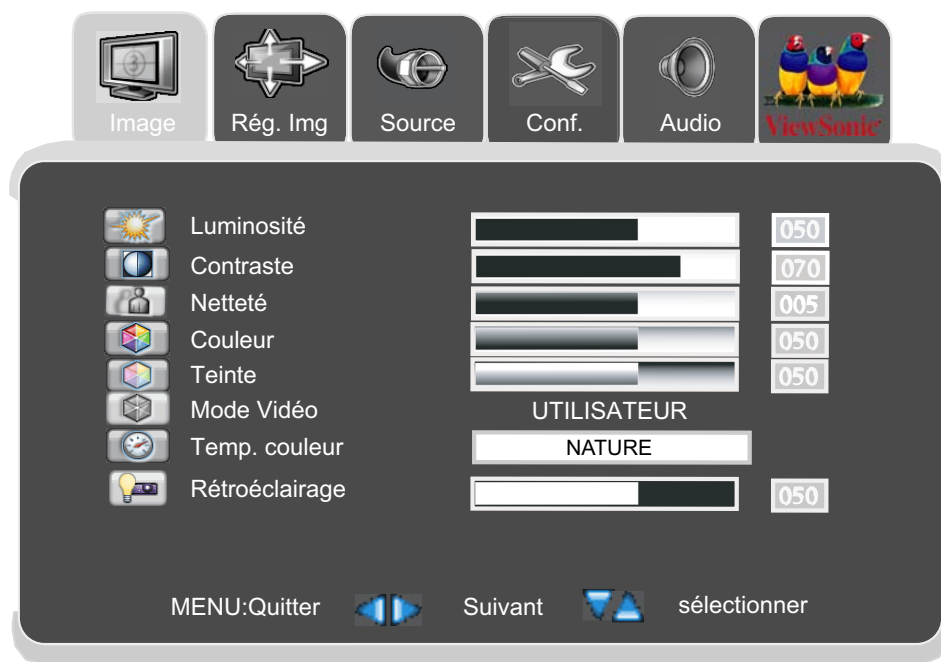

Français

Nom de la fonction	Explication
Luminosité	Vous permet de régler le niveau de lumière de votre écran. Doit être utilisé conjointement avec le paramètre Contraste.
Contraste	Vous permet de régler le niveau de lumière de votre écran. Doit être utilisé conjointement avec le paramètre Luminosité.
Netteté	Vous permet de régler le niveau de netteté de votre écran.
Couleur	Change l'intensité de la couleur prédominante à l'écran. Réglez ce paramètre jusqu'à ce que les couleurs aient l'air naturelles (par exemple, les couleurs de peau).
Teinte (Non disponible en mode PC)	Change l'équilibre des couleurs. Réglez ce paramètre afin que les couleurs (par exemple les couleurs de peau) affichées à l'écran ne soient ni trop vertes, ni trop magenta.
Mode Vidéo	Conserve les paramètres de l'image. Les options suivantes sont disponibles : Doux : Charge les paramètres d'image qui permettent d'avoir des couleurs plus douces et des images moins nettes. UTILISATEUR : Charge les paramètres utilisateur les plus récents. Préréglages : Charge les paramètres usine par défaut.
Temp. couleur	Règle l'intensité des couleurs de l'image : nature, chaud, froid, normal.
Rétroéclairage	Règle l'éclairage arrière du menu OSD.
Phase (mode PC seulement)	Vous permet de régler la phase pour l'affichage.
Fréquences (mode PC seulement)	Ajuste la fréquence de votre affichage.

Réglage de l'image




Nom de la fonction	Explication
Taille de l'image	Pour régler la taille de l'image ; inclut : Remplir tout l'écran, 1 à 1, normal, large, zoom, anamorphique, sous-titre. En mode PC, les paramètres sont : Remplir tout, Un à un, Remplissage.
Image fixe	Appuyez sur ce bouton pour geler ou dégeler l'image affichée.
Position H	Règle la position horizontale de l'affichage. (Supporté uniquement en mode PC)
Position V	Règle la position verticale de l'affichage. (Supporté uniquement en mode PC).
Auto	Ajuste automatiquement l'écran dans la meilleure position. (Supporté uniquement en mode PC).

Réglage de la source



Nom de la fonction	Explication
Source d'entrée	Sélectionne la source d'entrée : Ant. hertzienne, AV1, AV2, HD1, HD2, PC, HDMI 1, HDMI 2.
Afficher version micro-prog	Usage réservé au fabricant.

Réglage des paramètres

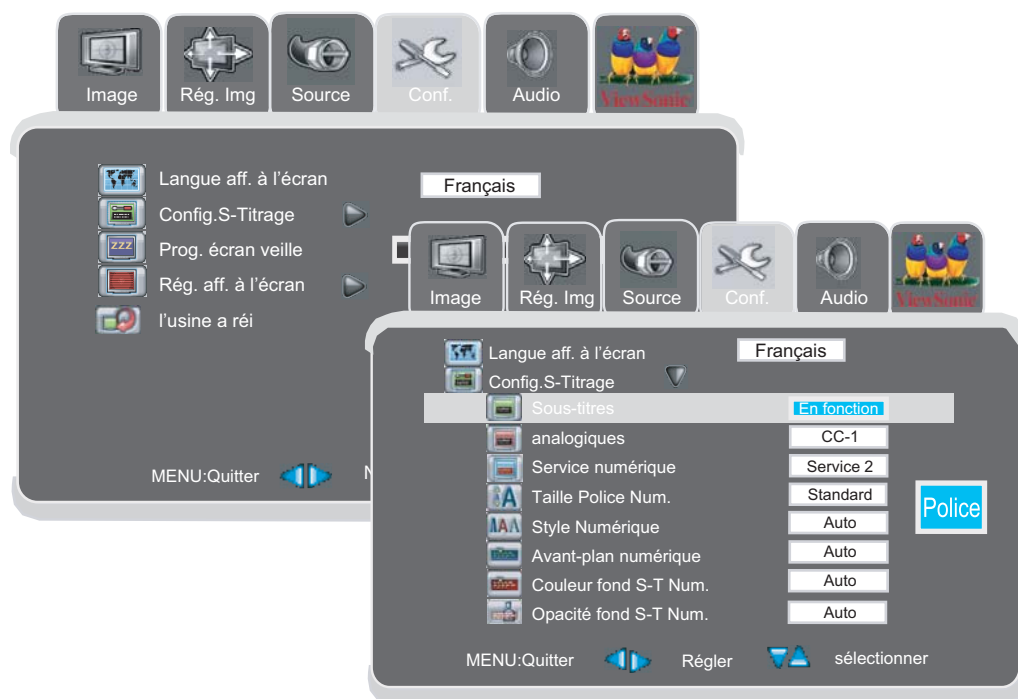

Nom de la fonction	Explication
Langue aff. à l'écran	Règle la langue du menu OSD en ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS.
Config.S-Titrage	Règle le paramètre de sous-titrage.
Sous-titres	Règle le sous-titrage à ON, OFF ou en mode muet.
analogiques	Choix du service de analogique : cc1, cc2, cc3, cc4,Tx1,Tx2,Tx3,Tx4
Service numérique	Choix du service de numérique : service1-6.
Taille Police Num.	Choix de la police de : standard, petite, grande, auto.
Style Numérique	Choix du style.
Avant-plan numérique	Choix de la couleur : noir, blanc, rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan et auto. La couleur sélectionnée est affichée dans un carré.
Couleur fond S-T Num.	Choix de la couleur de l'arrière-plan du sous-titrage : noir, blanc, rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan et auto. La couleur sélectionnée est affichée dans un carré.
Opacité fond S-T Num.	Règle l'opacité de l'arrière-plan du sous-titrage : auto, opaque, transparent. (Non disponible en mode PC, HDMI, HD)
Mode DVI seulement	Règle le format de l'écran : Graphique (zoom in) ou vidéo (zoom out) (seulement en mode HDMI).

Note : Lorsque vous sélectionnez les sources dans le menu OSD, les réglages de sous-titrage seront mis à jour après être sorti du menu.


Réglage des paramètres



Français

Nom de la fonction	Explication
Prog. écran veille	Vous permet de régler la temporisation de 10 à 240 mn. Une fois la durée écoulée, le téléviseur s'éteint.
Rég. aff. à l'écran- Transparence Délai OSD	Règle la transparence du menu OSD. Règle la durée d'affichage du menu OSD.
l'usine a réinitialis	Réinitialise les paramètres aux réglages usine.

Réglage de l'audio

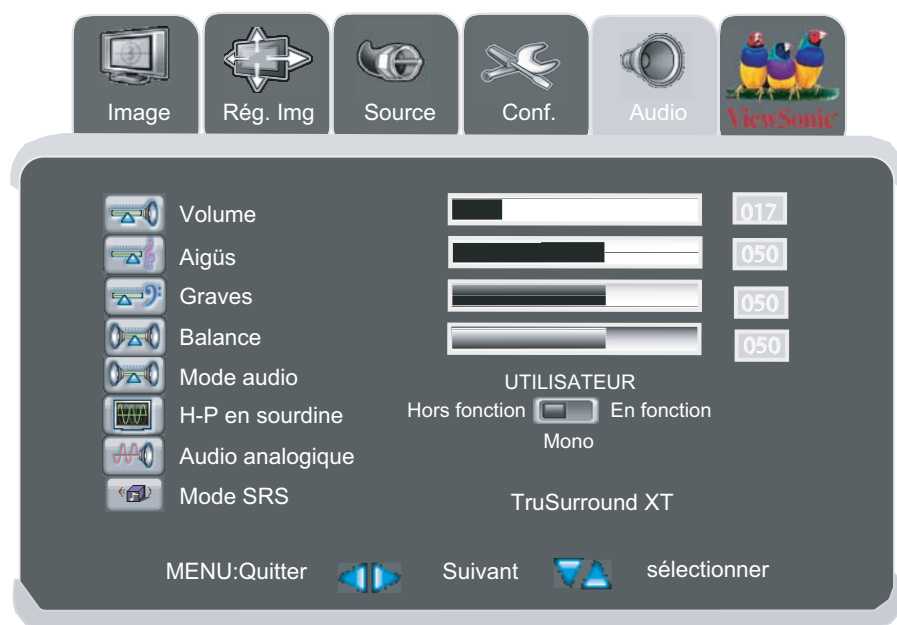

Nom de la fonction	Explication
Volume	Règle le volume global des haut-parleurs.
Aigüs	Vous permet d'ajuster les sons aigus de la sortie audio.
Graves	Vous permet d'ajuster les basses fréquences de la sortie audio.
Balance	Vous permet d'équilibrer le volume du haut-parleur gauche et droit.
Mode audio	Conserve les paramètres Audio. Les options suivantes sont disponibles: Doux : Paramètres audio qui donnent un son plus doux. UTILISATEUR : Charge les paramètres utilisateur les plus récents. Préréglages : Charge les paramètres usine par défaut.
H-P en sourdine	Permet de couper la sortie audio. (lorsque l'appareil est connecté sans AMP)
Audio analogique	Règle les paramètres audio analogiques : STÉRÉO, SPA, Mono.
Mode SRS	Active ou arrête la fonction SRS (Trusurround).
Source audio HDMI	Sélectionne la source en mode HDMI : HDMI, DVI et Auto. (mode HDMI seulement)


Réglage du syntoniseur

- mode TV seulement



Nom de la fonction	Explication
Rég. Tuner TV	Balaye automatiquement et enregistre les canaux d'antenne ou du câble.
Recherche auto.	Sélectionne la source du syntoniseur : air, câble.
Mode télé.	
Réglages canaux	Vous pouvez ajouter ou effacer les chaînes dans la liste des canaux.
	Choisissez une chaîne avec les boutons ▲▼ ou CH et appuyez sur ◀▶ pour ajouter ou supprimer la chaîne.

Réglage du Puce-V

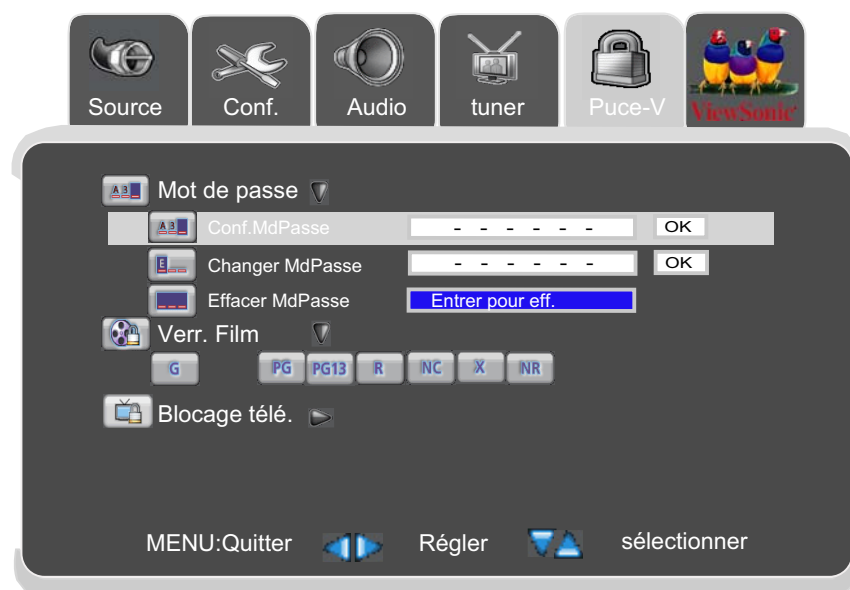

Nom de la fonction	Explication
Mot de passe	<p>Accès au mode de contrôle parental. Vous devez entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut est « 000000 ».</p> <p>Vous pouvez le changer ou le supprimer.</p> <p>Sélectionnez la chaîne que vous désirez bloquer et choisissez le niveau avec les flèches puis appuyez sur Enter pour valider. Les chaînes bloquées ne seront pas affichées à l'écran.</p> <p>(non disponible en modes PC et HDMI)</p>

Niveau MPAA	Explication
G (TOUT PUBLIC)	Convient à tous les âges.
PG (GUIDE PARENTAL SUGGÉRÉ)	Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants.
PG-13 (GUIDE PARENTAL FORTEMENT CONSEILLÉ)	Certaines scènes peuvent être inappropriées pour des enfants de moins de 13 ans.
R (LIMITÉ)	Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés par leurs parents ou un adulte.
NC-17	Les jeunes de moins de 17 ans ne sont pas admis.
X	X est un niveau plus ancien qui est maintenant intégré dans le niveau NC-17, mais il peut encore être inclus dans certains films plus anciens.
NR	Films non classifiés.

Guide télévisé	Explication
TV-Y	TOUS les enfants (ce programme est approprié pour tous les enfants)
TV-Y7	Pour les enfants plus âgés (de 7 ans et plus). Remarque : Les programmes pour lesquels la violence peut être plus intense que d'autres dans cette catégorie seront classés TV-Y7-FV.
TV-G	Pour tout public. (convient à tous les âges.)
TV-PG	Guide parental suggéré (Ce programme peut contenir des scènes non appropriées pour les jeunes enfants). D) Peut contenir des dialogues évocateurs L) Langage grossier possible S) Scènes érotiques V) Violence modérée
TV-14	Contrôle parental fortement suggéré (Ce programme contient des scènes qui ne sont pas appropriées pour les enfants de moins de 14 ans). D) Dialogues évocateurs intenses L) Langage grossier important S) Scènes érotiques intenses V) Violence intense
TV-MA	Audience adulte uniquement (Ce programme contient des scènes qui ne sont pas appropriées pour les jeunes de moins de 17 ans). L) Violence visuelle. Langage très vulgaire. S) Violence très intense V) Violence visuelle

Annexe

Spécifications

Panneau	Type	32" (surface de vision : 31,5" diagonalement) 37" (surface de vision : 37,02" diagonalement) 40" (surface de vision : 39,9" diagonalement) Matrice active large XGA, 1366 x 768
	Couleur	Revêtement anti-réfléchissant + revêtement anti-reflet
Angles de vue		32" 176° (H) / 176° (V) 37" 176° (H) / 176° (V) 40" 178° (H) / 178° (V)
Terminaux de branchement	TV	AIR IN VHF/UHF :2-69 (ATSC/NTSC) CATV : 1-125 (NTSC)
	S/AV	ENTRÉE Video x 2 ENTRÉE S-Video x 2 (la prise S-Vidéo a la priorité sur la prise Vidéo lorsque les 2 sont branchées) Audio IN x 2
	COMPOSANTES	COMPOSANTES Video x 2 (YCbCr/YPbPr)(supporte le 480i, 480P, 720P, 1080i) ENTRÉE Audio x 2
	PC	ENTRÉE VGA x 1 ENTRÉE Audio x 1 (3,5mm Jack) HDMI x 2 ENTRÉE Audio x 1 (pour l'audio analogique HDMI)
	Sortie audio Sortie audio numérique	Sortie audio analogique x 1 1 Sortie numérique (coaxial) 1 Sortie numérique (optique)
Compatibilité	Mode	Entrées compatibles
	720 x 400 @ 70 Hz	PC,HDMI
	640 x 480 @ 60/75 Hz	PC,HDMI
	800 x 600 @ 60/75 Hz(VESA)	PC,HDMI
	832 x 624 @ 75 Hz (Mac)	PC,HDMI
	1024 x 768 @ 60/75 Hz (VESA)	PC,HDMI
	1280 x 720 @ 60 Hz (VESA)	PC,HDMI
	1280 x 768 @ 60 Hz	PC,HDMI
	1280 x 1024 @ 60 Hz (VESA)	PC,HDMI
	1360 x 768 @ 60 Hz	PC,HDMI
	480 I 60Hz(NTSC)	AV/S,HD
	480 P 60Hz(DVD)	HDMI
	720 P 60Hz	HDMI
	1080 I 60 Hz	HDMI
Sortie haut-parleur		10 W + 10 W
Alimentation	Tension	100-240V CA, 50/60 Hz, (commutateur auto)
		32":160W (MAXIMUN)
		37":220W (MAXIMUN)
		40":260W (MAXIMUN)
Conditions de fonctionnement	Température	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
	Humidité	10% à 90% (sans condensation)
	Altitude	Jusqu'à 3000 mètres

Conditions de stockage	Température	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)	
	Humidité	10% à 90% (sans condensation)	
	Altitude	Jusqu'à 12 000 mètres	
Dimensions	Physiques	32" : 820 mm (L) x 650 mm (H) x 230 mm (P) 32.3" (L) x 25.6" (H) x 9.1 "(P)	
		37" : 960 mm (L) x 730 mm (H) x 280 mm (P) 37.8" (L) x 28.7" (H) x 11" (P)	
		40" : 1015 mm (L) x 755 mm (H) x 280 mm (P) 40.0" (L) x 29.7" (H) x 11" (P)	
	Emballage	32" : 960 mm (L) x 780 mm (H) x 320 mm (P) 37.8" (L) x 30.7" (H) x 12.6 "(P)	
		37" : 1130 mm (L) x 870 mm (H) x 370 mm (P) 44.5" (L) x 34.3" (H) x 14.6" (P)	
		40" : 1145 mm (L) x 910 mm (H) x 370 mm (P) 45.1" (L) x 35.8" (H) x 14.6" (P)	
	Poids	Net	32" : 22 kg (48.5 livres)
			37" : 31 kg (68.3 livres)
			40" : 33 kg (72.7 livres)
Brut		32" : 26.5 kg (58.4 livres)	
		37" : 38.5 kg (84.9 livres)	
		40" : 40.0 kg (88.1 livres)	
Réglementations		FCC-B,c-UL,CB,NOM	
Modes d'économie d'énergie	Extinction active	<1,5 W (témoin DEL rouge)	
Mode de balayage préréglé (Préréglé sur VESA 1360 x 768 à 60 Hz)			
Avertissement : Ne réglez pas la carte graphique de votre ordinateur à des taux supérieurs à ceux donnés ci-dessus. Vous pourriez endommager irréversiblement votre téléviseur LCD.			
Remarque : Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.			

Dépannage

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le téléviseur LCD est correctement branché. (Reportez-vous à la page 12)
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché. (Reportez-vous à la page 12)
- Assurez-vous que l'alimentation est en marche, ainsi que le bouton d'alimentation (DEL verte).
- Branchez un autre appareil électrique (comme une radio) dans la prise électrique pour vérifier que cette prise délivre une tension correcte.

Pas d'image ou image de mauvaise qualité

- Cette station peut avoir des problèmes passagers. Essayez une autre chaîne.
- Il se peut que le signal de la télévision par câble soit brouillé ou codé. Veuillez prendre contact avec votre opérateur du câble local.
- Assurez-vous que le branchement des autres composants est correct. (Reportez-vous à la page 12)
- Assurez-vous que l'installation a été faite correctement après les branchements. (Reportez-vous aux pages 13-16)
- Assurez-vous que l'entrée appropriée a été sélectionnée et que le signal d'entrée est compatible.

Couleurs bizarres, couleurs pâles, ou mauvais alignement des couleurs

- Assurez-vous que le câble vidéo est fermement connecté.
- L'image peut paraître sombre dans une pièce très éclairée.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Vérifiez le réglage du signal d'entrée.

Aucun son

- Vérifiez vos branchements audio.
- Il se peut que vous ayez appuyé sur le bouton **MUTE (MUET)**, essayez d'appuyer à nouveau dessus.
- Vérifiez vos réglages audio, le volume est peut-être au minimum.
- Appuyez sur le bouton **Volume +** (Haut) de la télécommande.

La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles ont été installées correctement. (Reportez-vous à la page 11)
- Les piles sont peut-être faibles ou usées. Remplacez les piles.
- Y-a-t-il une lumière fluorescente à proximité du capteur de la télécommande ?
- Le chemin du faisceau de la télécommande est peut-être bloqué. Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction et que la télécommande est bien pointée en direction du capteur de télécommande du téléviseur.
- N'appuyez que sur un bouton à la fois et assurez-vous qu'il correspond à l'action que vous souhaitez réaliser.

L'appareil ne fonctionne pas

- Il se peut que le dysfonctionnement soit causé par un facteur externe comme la foudre ou l'électricité statique. Dans ce cas, faites fonctionner l'appareil après avoir d'abord allumé le LCD et le système AVC, ou débranchez le cordon secteur une ou deux minutes et rebranchez.

L'alimentation a coupé brutalement

- La fonction de sommeil est-elle activée ? (Reportez-vous à la page 18)
- La température interne de l'appareil a augmenté. Enlevez tout objet qui obstrue les fentes d'aération ou nettoyez-les si nécessaire.

Pas de réception de la télévision par câble (ou pas de réception au-delà de la chaîne 13)

- L'option AIR/CÂBLE est-elle réglée correctement ? Veuillez régler l'option AIR/CÂBLE sur CÂBLE.
- La télévision par câble (CATV) est mal connectée ou n'est pas connectée, veuillez vérifier toutes les connexions de la télévision par câble.
- Le service de télévision par câble a été interrompu, veuillez prendre contact avec votre opérateur du câble.

L'image est coupée avec une barre latérale à l'écran

- L'image est-elle bien positionnée ?
- Les réglages de mode écran, comme la taille, sont-ils bien réglés ?

Support à la clientèle

Pour toute assistance technique ou réparation, consultez le tableau ci-dessous ou contactez votre revendeur.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de série de votre appareil.

Pays /Région	Site Internet	T=Téléphone F=Fax
États-Unis	www.viewsonic.com	800 688 6688
Canada	www.viewsonic.com	866 463 4775
Amérique Latine	www.viewsonic.com/la	909 444 8800

Garantie Limitée

Téléviseur LCD de VIEWSONIC®

Ce qui est couvert par la garantie :

ViewSonic® garantit ses appareils contre tout défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie et dans des conditions normales d'utilisation. Si, pendant la période de garantie, un appareil présente une défectuosité due à un composant ou à sa fabrication, ViewSonic® procédera, à sa seule discrétion, à la réparation de l'appareil défectueux ou au remplacement par un appareil équivalent. L'appareil ou les pièces de remplacement peuvent comprendre des pièces ou composants qui ont été remis à neuf.

Durée de la garantie :

Le téléviseur LCD de ViewSonic® est garanti pendant une période de un (1) an pour toutes les pièces sauf la source d'éclairage, et une période de un (1) an pour la main d'œuvre à compter de la date d'achat par le premier client.

Qui est protégé par cette garantie :

Cette garantie est valable uniquement pour le premier acheteur de l'appareil.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie :

1. Tout appareil sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou enlevé.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements causés par :
 - a. Un accident, une utilisation incorrecte, la négligence, un incendie, de l'eau, la foudre ou tout autre cas de force majeure, la modification sans autorisation de l'appareil ou le non-respect des instructions livrées avec l'appareil.
 - b. La réparation ou tentative de réparation par une personne non autorisée par ViewSonic®.
 - c. Les dommages causés pendant le transport de l'appareil.
 - d. L'installation ou le démontage de l'appareil.
 - e. Des causes extérieures à l'appareil, telles des fluctuations électriques ou des pannes de courant.
 - f. L'utilisation de composants ou de pièces non conformes aux spécifications de ViewSonic.
 - g. L'usure normale.
 - h. Toute autre cause qui n'est pas un défaut de l'appareil.
3. Tout appareil sujet à la condition généralement appelée « Brûlure d'image », qui est le résultat d'une image qui a été exposée sur l'écran de l'appareil pendant une longue période.
4. Les frais de déplacement, d'installation et de montage.

Mise en oeuvre du service :

1. Pour toute précision sur la mise en oeuvre du service de garantie, veuillez contacter votre support à la clientèle ViewSonic® au 800-888-8583. Vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.
2. Pour obtenir un service sous garantie, il vous faut fournir (a) une preuve d'achat (l'original du reçu daté), (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) une description du problème et (e) le numéro de série de l'appareil.
3. Apportez ou envoyez l'appareil, en port payé, dans son emballage d'origine à ViewSonic® ou à tout centre de service après-vente agréé par ViewSonic®.
4. Pour toutes précisions ou pour connaître le nom du centre de service après-vente ViewSonic® le plus proche, veuillez contacter ViewSonic®.

Limitation des garanties implicites :

ViewSonic exclut toutes garanties explicites ou implicites, y compris la garantie implicite d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage donné, qui excéderaient les présentes dispositions.

Limitation de responsabilité :

La responsabilité de ViewSonic est limitée au coût de la réparation ou de remplacement de l'appareil. ViewSonic® n'assume aucune responsabilité pour :

1. Les dommages causés à un autre bien du fait de quelque défaut du produit que ce soit, les dommages consécutifs à toute nuisance, perte de jouissance de l'appareil, perte de temps, perte de bénéfice, dévalorisation de fonds de commerce, perturbation dans les relations commerciales ou toute autre perte de nature commerciale, même si ViewSonic a été averti de telles possibilités de dommages.
2. Tout autre dommage, direct ou indirect, consécutif ou autre.
3. Toute réclamation effectuée par une autre partie.

Application de la législation locale :

La présente garantie vous confère des droits réglementaires spécifiques auxquels pourront éventuellement s'ajouter d'autres droits variant d'une région à l'autre. Certains pays n'autorisent pas les limitations des garanties implicites et/ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, auquel cas les limitations et/ou exclusions susmentionnés pourraient ne pas vous être applicables.

Achats de l'appareil à l'extérieur des États-Unis et du Canada :

Contactez ViewSonic® ou votre fournisseur ViewSonic® local pour des renseignements sur la garantie et les services de produits achetés à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

